

Adventswandbehang für PFAFF® coverlock™ 3.0/ 4.0 in Weihnachtsbaumform

Sie benötigen:

PFAFF® coverlock™ 3.0/ 4.0
Gürtelschlaufenfuß: 620097196
1 m x 140 cm weiße Seide
1 m x 140 cm Stoff für die Rückseite: Seide, Leinen oder Baumwolle
1 m x 90 cm Volumenvlies zum Aufbügeln: Freudenberg H 630
4 Rollen Overlockgarn: Gütermann Miniking in Weiß oder Beige
3 verschiedene Gold- und Silbergarne - Stickgarne von Gütermann in der Stärke 40
Kleine Messingringe zum Befestigen für den Weihnachtsschmuck
Papier zum Erstellen des Schnittplans
Patchworksicherheitsnadeln
Stecknadeln
Handnähnadel, Stopfnadel zum Vernähen der Overlockkette
Kleine Messingringe
1 Einschlagöse 10mm
Schmales Satinband zum Aufhängen des Weihnachtsbaums

Papierschnitt erstellen

Für den Weihnachtsbaum nur die weiße Abbildung verwenden.
Einen Papierschnitt anhand der weißen Zeichnung erstellen.

Stoff zuschneiden


Das Schnittteil auf weißen Stoff im Stoffbruch legen und 1,5 cm Nahtzugabe anzeichnen. Den weißen Stoff 1x im Stoffbruch zuschneiden. Das Volumenvlies ebenfalls nach dem Schnittteil zuschneiden sowie das Rückteil.
Den goldfarbenen Einfassungsstoff 3 Streifen à 7cm breit und 1,10m lang zuschneiden.

PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 vorbereiten

PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 auf Kettenstich einstellen. Hinweise zur Einstellung entnehmen Sie bitte Ihrer Gebrauchsanleitung oder verwenden die Einfädelanleitung auf der Pfaff Webseite.

<http://www.pfaff.com/de/6844.html>

Für schöne Sticheffekte verwenden Sie die Gold- oder Silbergarne. Dazu fädeln Sie in den unteren Greifer das Ziergarn ein. Für die Nadelfäden verwenden Sie das Gütermann Minikingarn in Weiß oder Beige, nach Wunsch. Nadelfäden und Greiferfäden ergeben den Ziereffekt. Die Naht wird auf der Stoffrückseite genäht, so entsteht der Nahteffekt auf der Vorderseite.

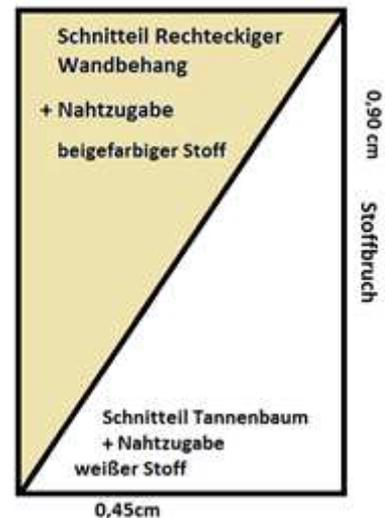

Nähen

Nähen Sie von links und gestalten Sie Stichlinien Ihrer Wahl. Ist der weiße Stoff mit Stichen verziert, stellen Sie die PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 auf eine 3 Faden Flatlocknaht,

breit ein. Dazu fädeln Sie das Ziergarn in den rechten rot markierten Greifer ein.

Stellen Sie die PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 auf 4 Faden Overlockstich um. Fädeln Sie das beigefarbene Overlockgarn ein.

Hinweise zur Einstellung entnehmen Sie bitte Ihrer Gebrauchsanleitung oder verwenden die Einfädelanleitung auf der Pfaff Webseite.

<http://www.pfaff.com/de/6844.html>

Bügeln Sie das Volumenvlies auf die linke Seite des Rückteils des Weihnachtsbaumes. Legen Sie das Vorderteil und das mit Volumenvlies verstärkte Rückteil li auf li. Patchworksicherheitsnadeln helfen Ihnen die Stoffe zu fixieren.

Falten und bügeln Sie die goldenen Stoffstreifen der Länge nach zur Hälfte um. Legen Sie einen Stoffstreifen an eine lange unversäuberte Stoffkantenrückseite ihres Adventsbehangs rechts auf rechts auf. Nähen Sie den Streifen mit der 4 Faden Overlocknaht an. Legen Sie danach einen Stoffstreifen an die linke unversäuberte Stoffkantenrückseite ihres Adventsbehangs rechts auf rechts auf. Nähen Sie den Streifen mit der 4 Faden Overlocknaht an. Anschließend stellen Sie die PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 auf den Kettenstich um. In Greifer sowie Nadelfaden verwenden Sie Overlockgarn.

Legen Sie einen der angenähten Streifen auf die Vorderseite des Adventsbehangs um. Dabei falten Sie ihn zur Hälfte zurück, so entsteht eine Versäuberungskante, die Sie über die Overlocknaht auf der Vorderseite befestigen. Mit Stecknadeln befestigen, sodass die unsauberen Kanten in diese Einfassung verschwinden. Die Versäuberung auf der für die noch unsaubere Kante wiederholen.

Die Overlockkette in die Einfassung vernähen und Enden der Versäuberungskanten mit der Handnähnel schließen.



Um den fertigen Adventsbehang aufhängen zu können benötigen Sie noch eine Öse. Arbeiten Sie die Öse ein, wie auf der Ösenverpackung beschrieben.

Viel Spaß beim Nähen und eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen Ihre Birgit Behrens.