

Adventswandbehang für PFAFF® coverlock™ 3.0/ 4.0

Sie benötigen:

PFAFF® coverlock™ 3.0/ 4.0

Gürtelschlaufenfuß: 620097196

1 m x 140 cm weiße Seide

1 m x 140 cm beige Stoff: Leinen oder Baumwolle

1 m x 140 cm Stoff für die Rückseite: Seide, Leinen oder Baumwolle

90 cm x 90 cm Volumenvlies zum Aufbügeln: Freudenberg H 630

50 cm x 120 cm goldfarbene Seide für die Einfassung

4 Rollen Overlockgarn: Gütermann Miniking in Weiß oder Beige

3 verschiedene Gold- und Silbergarne - Stickgarne von Gütermann in der Stärke 40

1 Gardinenstange zum Aufhängen des Adventswandbehangs

Kleine Messingringe zum Befestigen für den Weihnachtsschmuck

Papier zum Erstellen des Schnittplans

Patchworksicherheitsnadeln


Stecknadeln

Handnähnadel, Stopfnadel zum Vernähen der Overlockkette

Kleine Messingringe

Papierschnitt erstellen

Die Abbildung zeigt den Zuschnittsplan. Für das Erstellen des Papierschnitts reicht entweder der Schnitt für den beigeen oder den weißen Stoff.

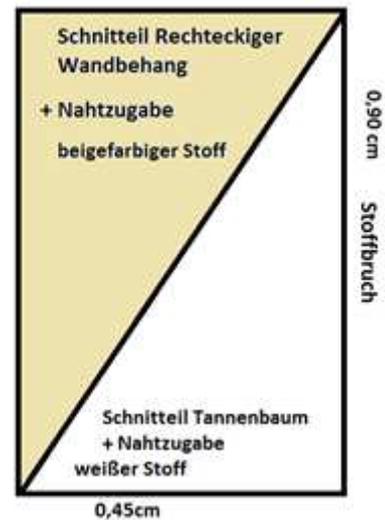

Stoff zuschneiden

Das Schnittteil auf weißen Stoff im Stoffbruch legen und 1,5 cm Nahtzugabe anzeichnen. Den weißen Stoff 1x im Stoffbruch zuschneiden. Das Schnittteil auf den beigeen Stoff legen und 2 Teile mit Nahtzugaben von 1,5 cm zuschneiden.

Das Volumenvlies 90 cm x 90 cm zuschneiden.

Rückseite ebenfalls 90 cm x 90 cm zuschneiden.

Aus dem goldfarbenen Einfassungsstoff 4 Streifen à 7cm breit und 1,10 m lang zuschneiden

Für Schlaufen

Aus dem Rest des goldfarbenen Stoffes 2,5 cm breite Streifen schneiden. Länge nach Wunsch.

PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 vorbereiten

PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 auf Kettenstich einstellen. Hinweise zur Einstellung entnehmen Sie bitte Ihrer Gebrauchsanleitung oder verwenden die Einfädelanleitung auf der Pfaff Webseite.

<http://www.pfaff.com/de/6844.html>

Für schöne Sticheffekte verwenden Sie die Gold- oder Silbergarne. Dazu fädeln Sie in den unteren Greifer das Ziergarn ein. Für die Nadelfäden verwenden Sie das Gütermann Minikingarn in Weiß oder Beige, nach Wunsch. Nadelfäden und Greiferfäden ergeben den Ziereffekt. Die Naht wird auf der Stoffrückseite genäht, so entsteht der Nahteffekt auf der Vorderseite.

Nähen



Nähen Sie von links und gestalten Sie Stichlinien Ihrer Wahl. Ist der weiße Stoff mit Stichen verziert, stellen Sie die PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 auf eine 3 Faden Flatlocknaht, breit ein. Dazu fädeln Sie das Ziergarn in den rechten rot markierten Greifer ein. In den gelb markierten Greifer und in die Nadel fädeln Sie beigefarbenes Overlockgarn. Legen Sie nun eine beige Stoffseite auf eine weiße. Linke Seite auf Linke Seite. Anordnung des Stoffes siehe Schnittplan. Nähen Sie die Stoffteile zusammen. Danach ziehen Sie die Nähte auseinander, es entsteht eine schöne dekorative Naht! Bügeln Sie nun das Volumenvlies auf die Rückseite ihrer genähten Stoffteile.

Legen Sie den Rückseitenstoff li auf li mit dem Vorderseitenstoff zusammen. Stecken Sie die Stofflagen fest damit diese nicht verrutschen. Patchworksicherheitsnadeln erleichtern den Vorgang.



Stellen Sie die PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 auf 4 Faden Overlockstich um. Fädeln Sie das beigefarbene Overlockgarn ein. Hinweise zur Einstellung entnehmen Sie bitte Ihrer Gebrauchsanleitung oder verwenden die Einfädelanleitung auf der Pfaff Webseite.

<http://www.pfaff.com/de/6844.html>

Falten und bügeln Sie die Stoffstreifen der Länge nach zur Hälfte um. Legen Sie einen Stoffstreifen an die rechte unversäuberte Stoffkantenrückseite ihres Adventsbehangs rechts auf rechts auf. Nähen Sie den Streifen mit der 4 Faden Overlocknaht an. Legen Sie danach einen Stoffstreifen an die linke unversäuberte Stoffkantenrückseite ihres Adventsbehangs rechts auf rechts auf. Nähen Sie den Streifen mit der 4 Faden Overlocknaht an. Anschließend stellen Sie die PFAFF® coverlock™ 3.0/4.0 auf den Kettenstich um. In Greifer sowie Nadelfaden verwenden Sie Overlockgarn.

Legen Sie einen der angenähten Streifen auf die Vorderseite des Adventbehangs um. Dabei falten Sie ihn zur Hälfte zurück, so entsteht eine Versäuberungskante, die Sie über die Overlocknaht auf der Vorderseite befestigen. Mit Stecknadeln befestigen, die unsauberen Kanten in diese Einfassung verschwinden. Die Versäuberung auf der für die beiden noch unsauberen Kanten wiederholen. Die Overlockkette in die Einfassung vernähen und Enden der Versäuberungskanten mit der Handnähnel schließen.



Um den fertigen Adventsbehang aufhängen zu können benötigen Sie noch Schlaufen. Am schnellsten geht dies mit dem Gürtelschlaufenfuß!

Der PFAFF® Nähtipp:

Gürtelschlaufen leicht gemacht!

Mehr Infos unter <http://www.pfaff.com/de/2693.html> oder direkt auf Seite 96 klicken.

Schlaufen nähen

Die goldfarbenen 2,5 cm breiten Streifen in den Gürtelschlaufenfuß einlegen und mit Coverstich Schlaufen nähen.

Hinweise zur Einstellung für die Covernaht entnehmen Sie bitte Ihrer Gebrauchsanleitung oder verwenden die Einfädelanleitung auf der Pfaff Webseite.

<http://www.pfaff.com/de/6844.html>

In der gewünschten Länge die Schlaufen zuschneiden und an der oberen Kante des Behangs mit dem Kettenstich oder einigen Handstichen annähen.

Hinweise zur Einstellung des Kettenstichs entnehmen Sie bitte Ihrer Gebrauchsanleitung oder verwenden die Einfädelanleitung auf der Pfaff Webseite.

<http://www.pfaff.com/de/6844.html>

Jetzt nur noch die kleinen Messingringe über den Weihnachtsbaum verteilt mit der Hand aufnähen. Einen hübschen Platz in der Wohnung suchen und Weihnachtsschmuck oder kleine Adventssäckchen anbringen.

Viel Spaß beim Nähen und eine schöne Adventszeit wünscht Ihnen Ihre Birgit Behrens.